

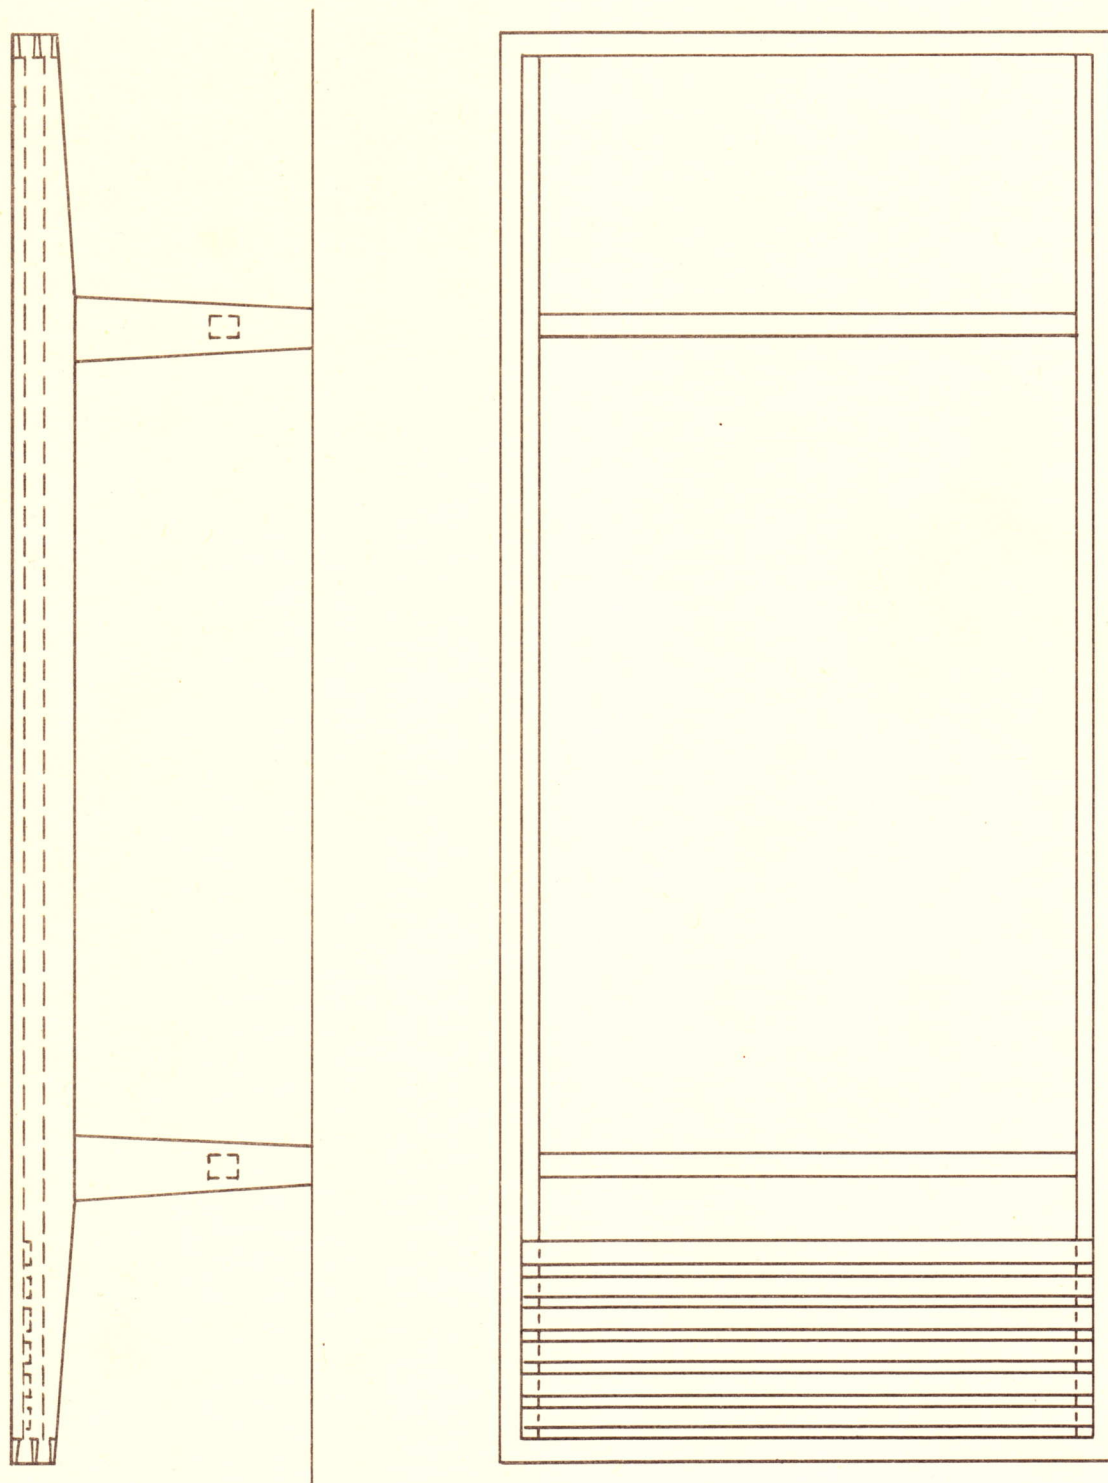


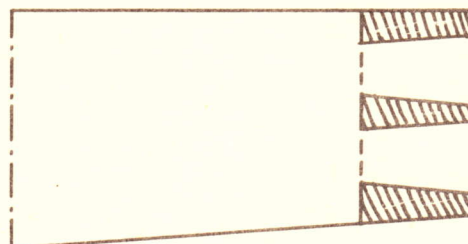

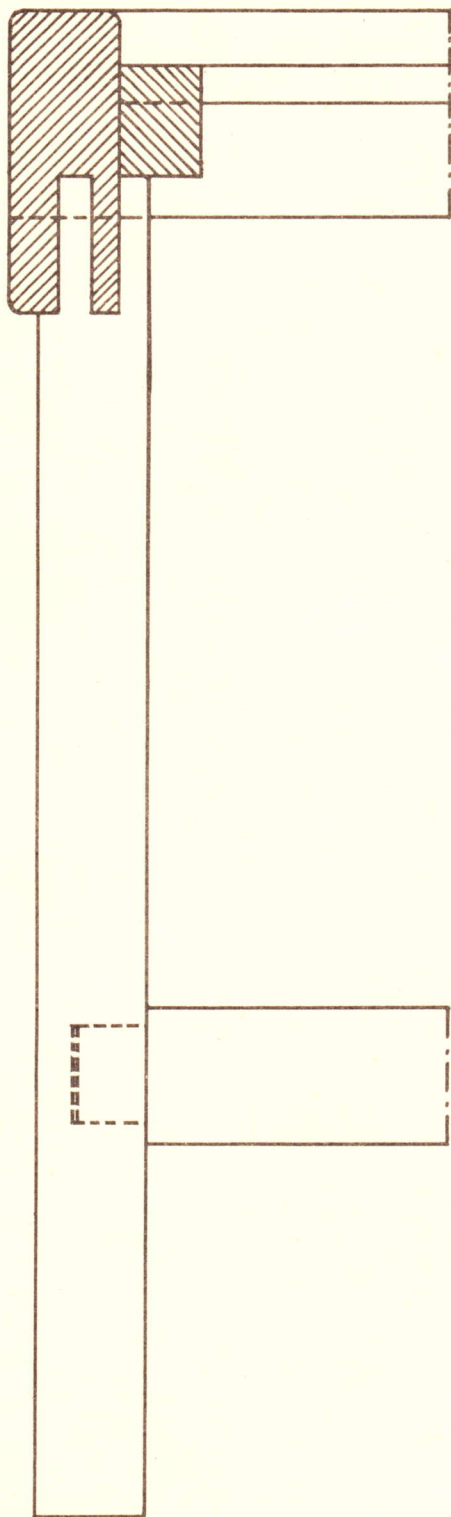

Ottomanbunden kan med en passende madras bruges både som sidde- og liggeplads. Teknisk set er den ikke krævende.

Tapningen til ben udføres først, hvorefter sidestykkerne tilspidses. Derefter kan sinkningen af rammen foretages. Bemærk de meget slanke sinner. Efter en prøvesamling afmåles sprossernes brystmål.

Listerne, der danner bund, kan efter behag halvfældes ned i bærelisten (brug skærekasse) eller blot sømmes fast.

Højden kan varieres.

Mål 1:2