

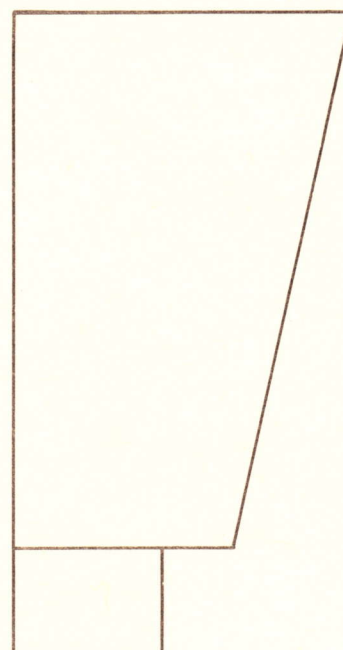
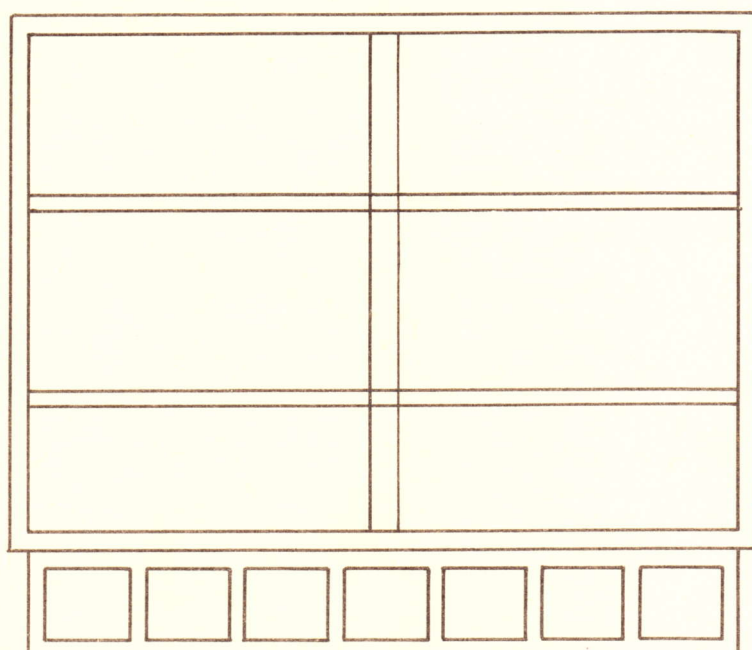
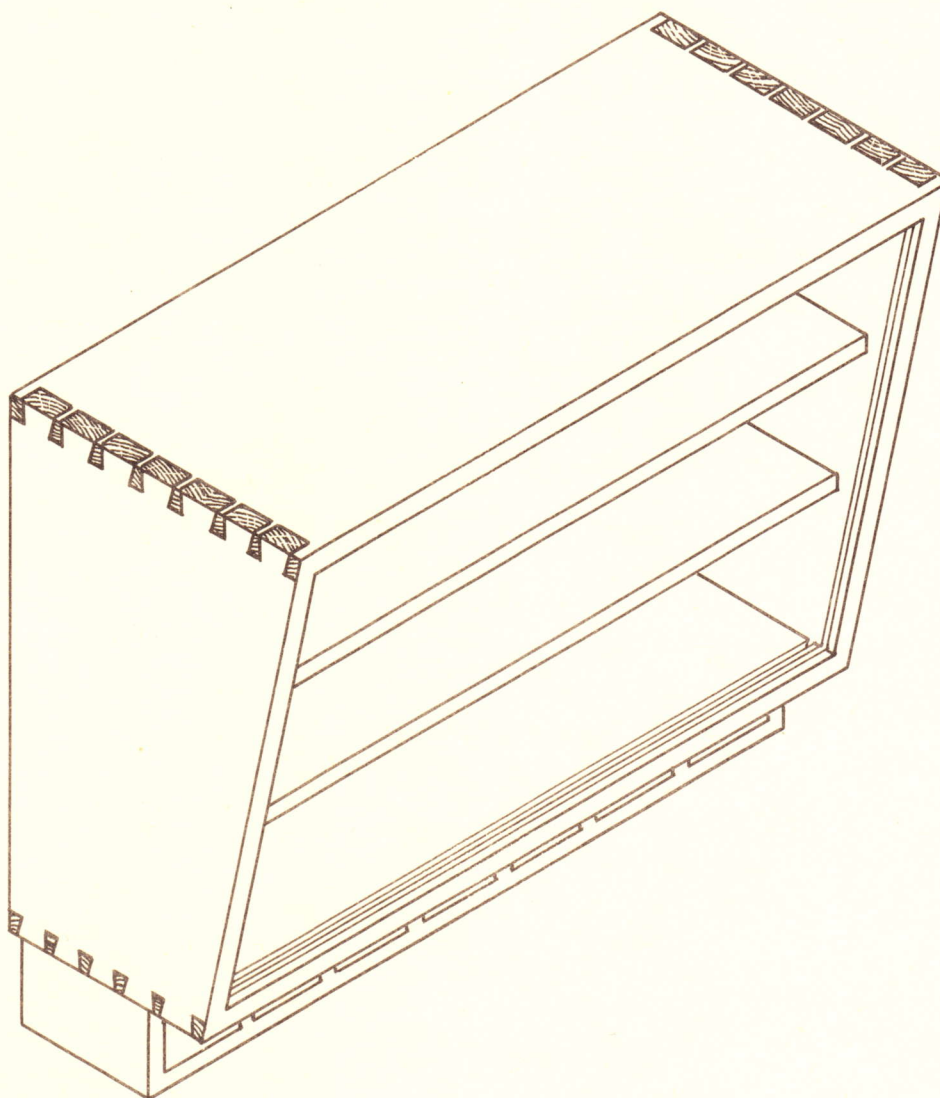
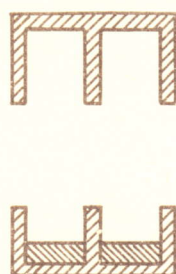


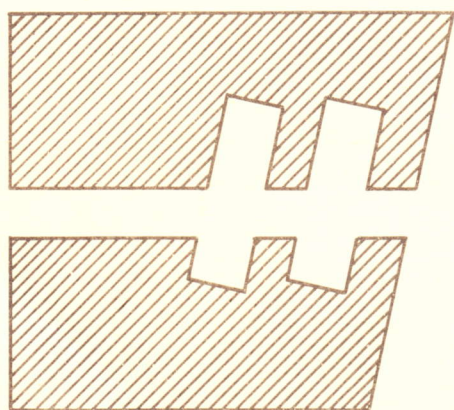


Mål 1:2

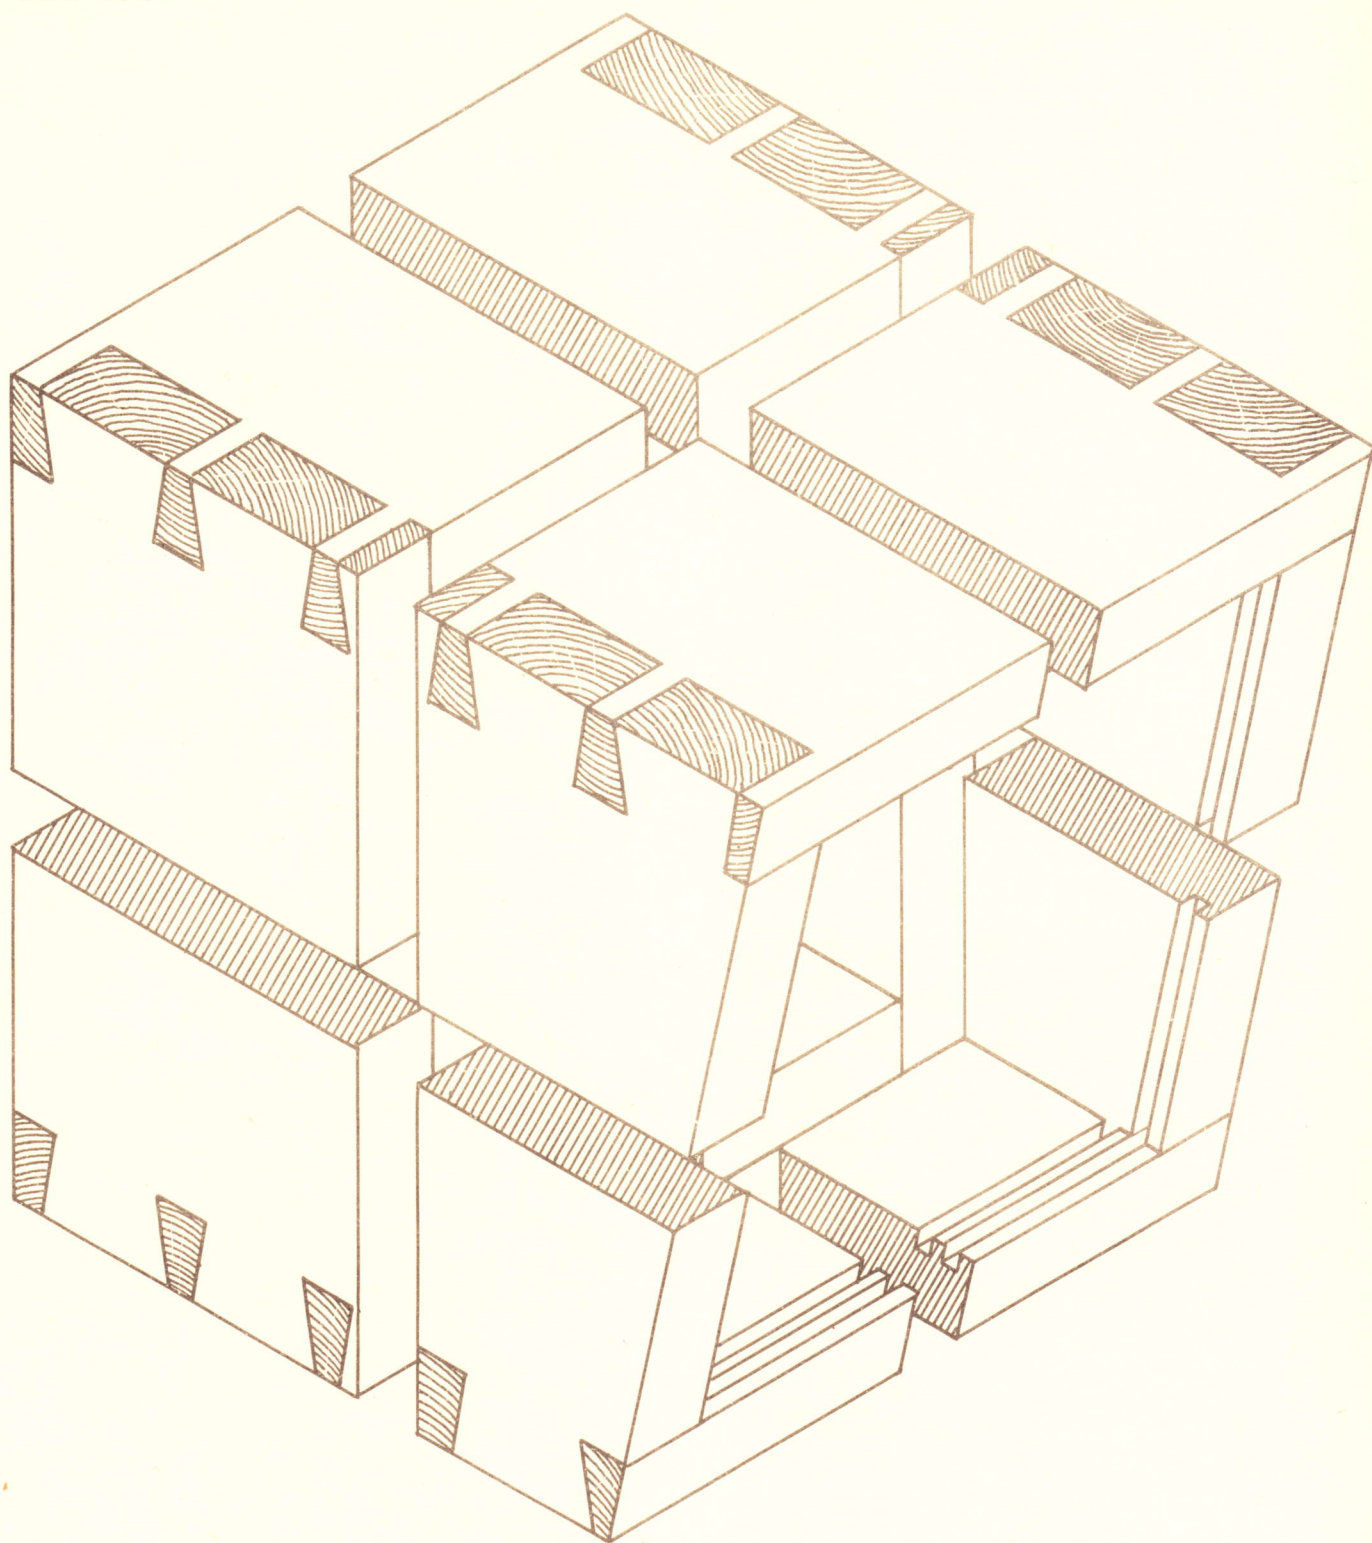

Høvlet not.

Notlister af messing eller letmetal.

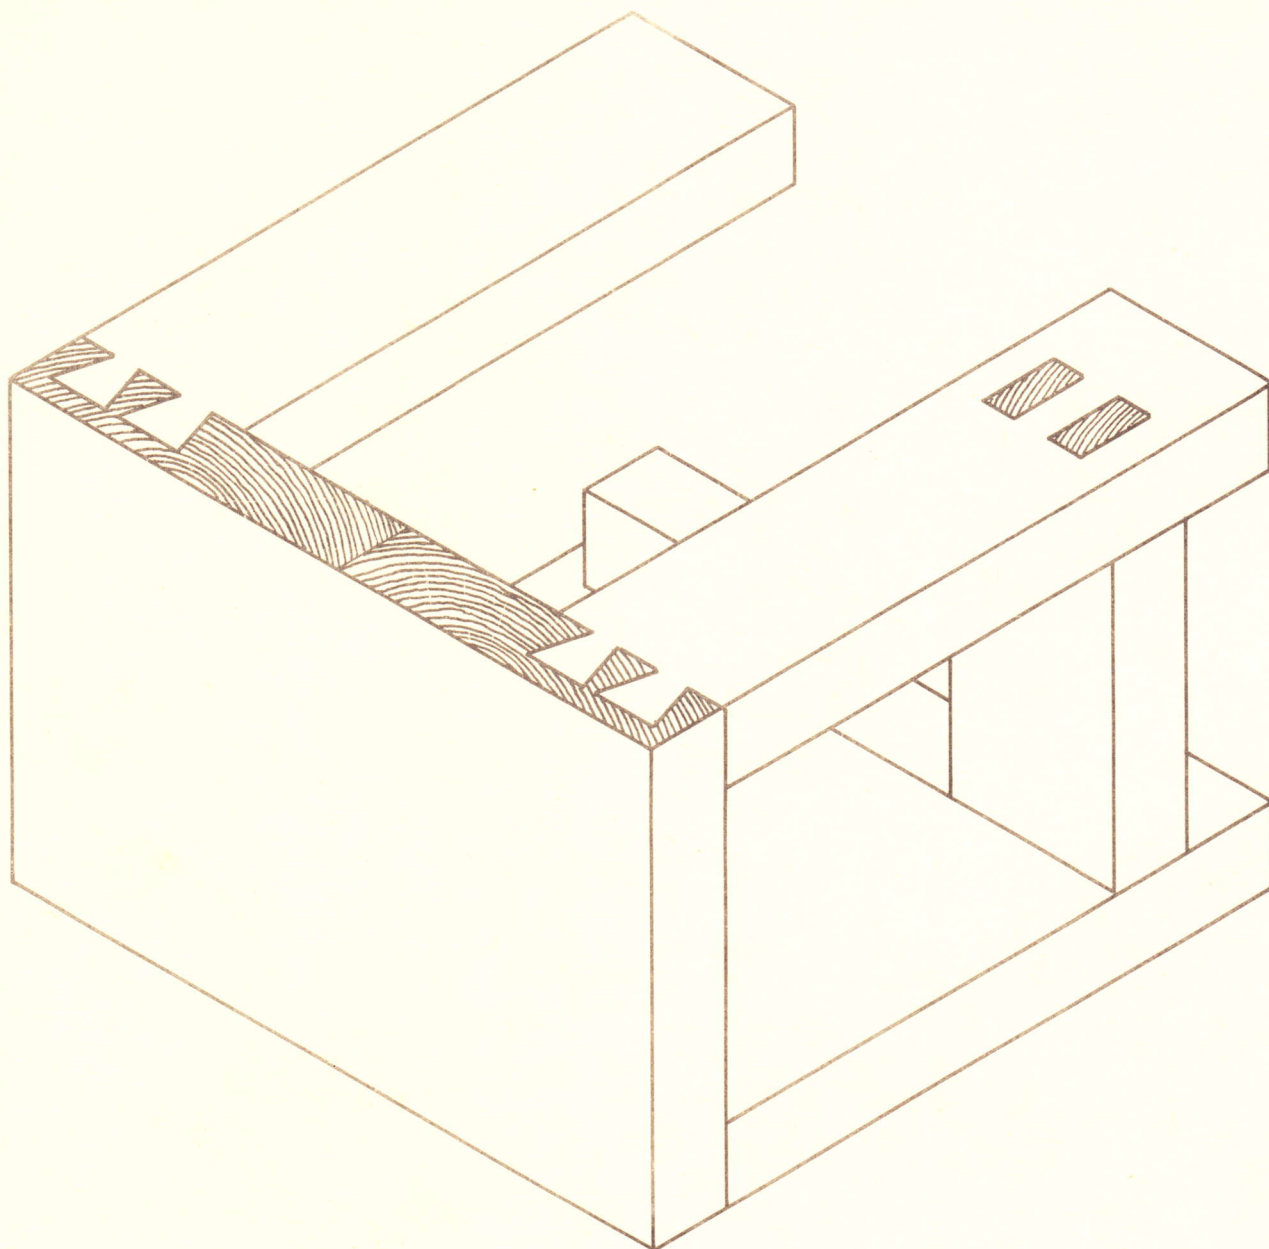

Køkkenskabet med skrå forplade er en model, der stadig kan bruges i aftenskolen. I den foreliggende udgave er der mulighed for en opdeling af opgaven, idet skufferummet udføres som en enhed for sig selv og skrues fast under skabet.

Se endvidere omstående tekst.

Det er pæneste og også bedst med råglasskydedøre, som sættes ind i høvlede noter eller i påskruede notlister.

Vælger man høvlede noter, udføres disse efter at skabet er prøvesamlet og forkanterne planstækket. Der stregmålsridses med et særdeles skarpt stregmål. I sidestykkerne finder yderligere en forskæring sted med stemmejern, da notningen på skrå ad fibrene ellers vil mislykkes.

Noterne i over- og underbund høvles helt igennem af nemheds-hensyn, og det lille hul, der fremkommer i ydertappene reparerer bagefter. Dette spiller ingen rolle for udseendet, da skabet formentlig skal males. Læg mærke til, at noterne for oven er dobbelt så dybe som for neden, således at skydedørene kan løftes op i øverste og vippes ind i nederste not, når skabet er endelig samlet.

Det er for såvidt nemmere at anvende påskruede notlister. Disse findes både i messing og letmetal, og der er stor forskel i prisen; de sidste er de billigste. Notlisterne, der anbringes for neden er forsynet med en fiberskinne, der får dørene til at glide lettere. En løs fiberskinne kan med fordel lægges ned i høvlede noter med samme virkning.

De viste mål på skufferummet må ikke opfattes for bogstaveligt, da de må tilpasses efter de glas- eller plasticskuffer, man kan fremskaffe.