

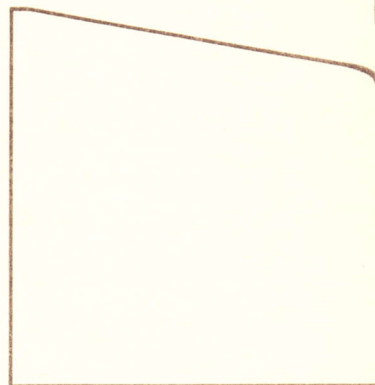


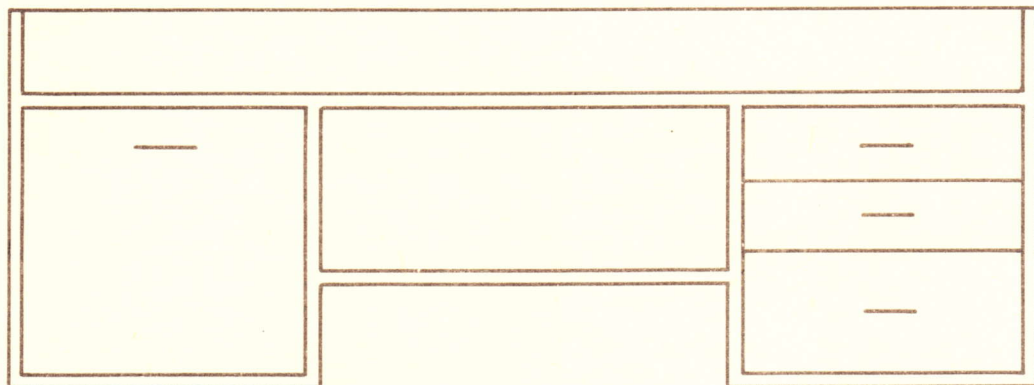


Mål 1:5

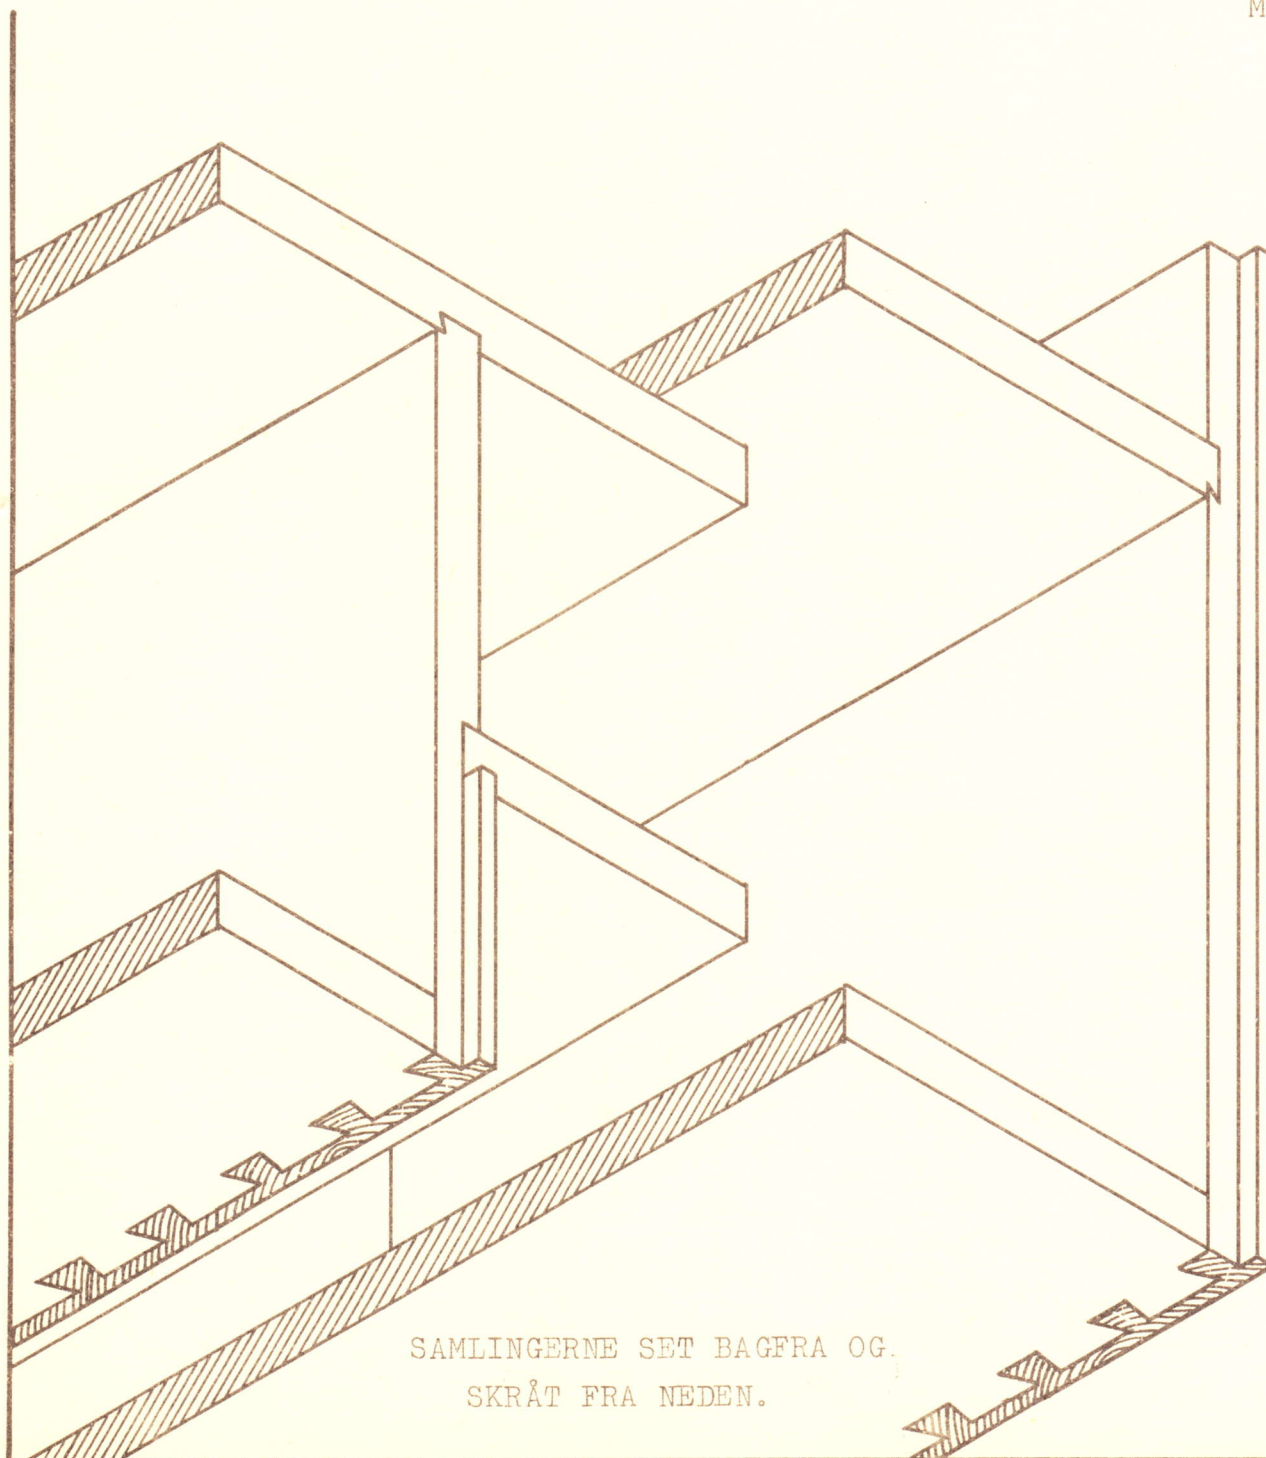

SAMLINGERNE SET BAGFRA OG.
SKRÅT FRA NEDEN.

Mål 1:2

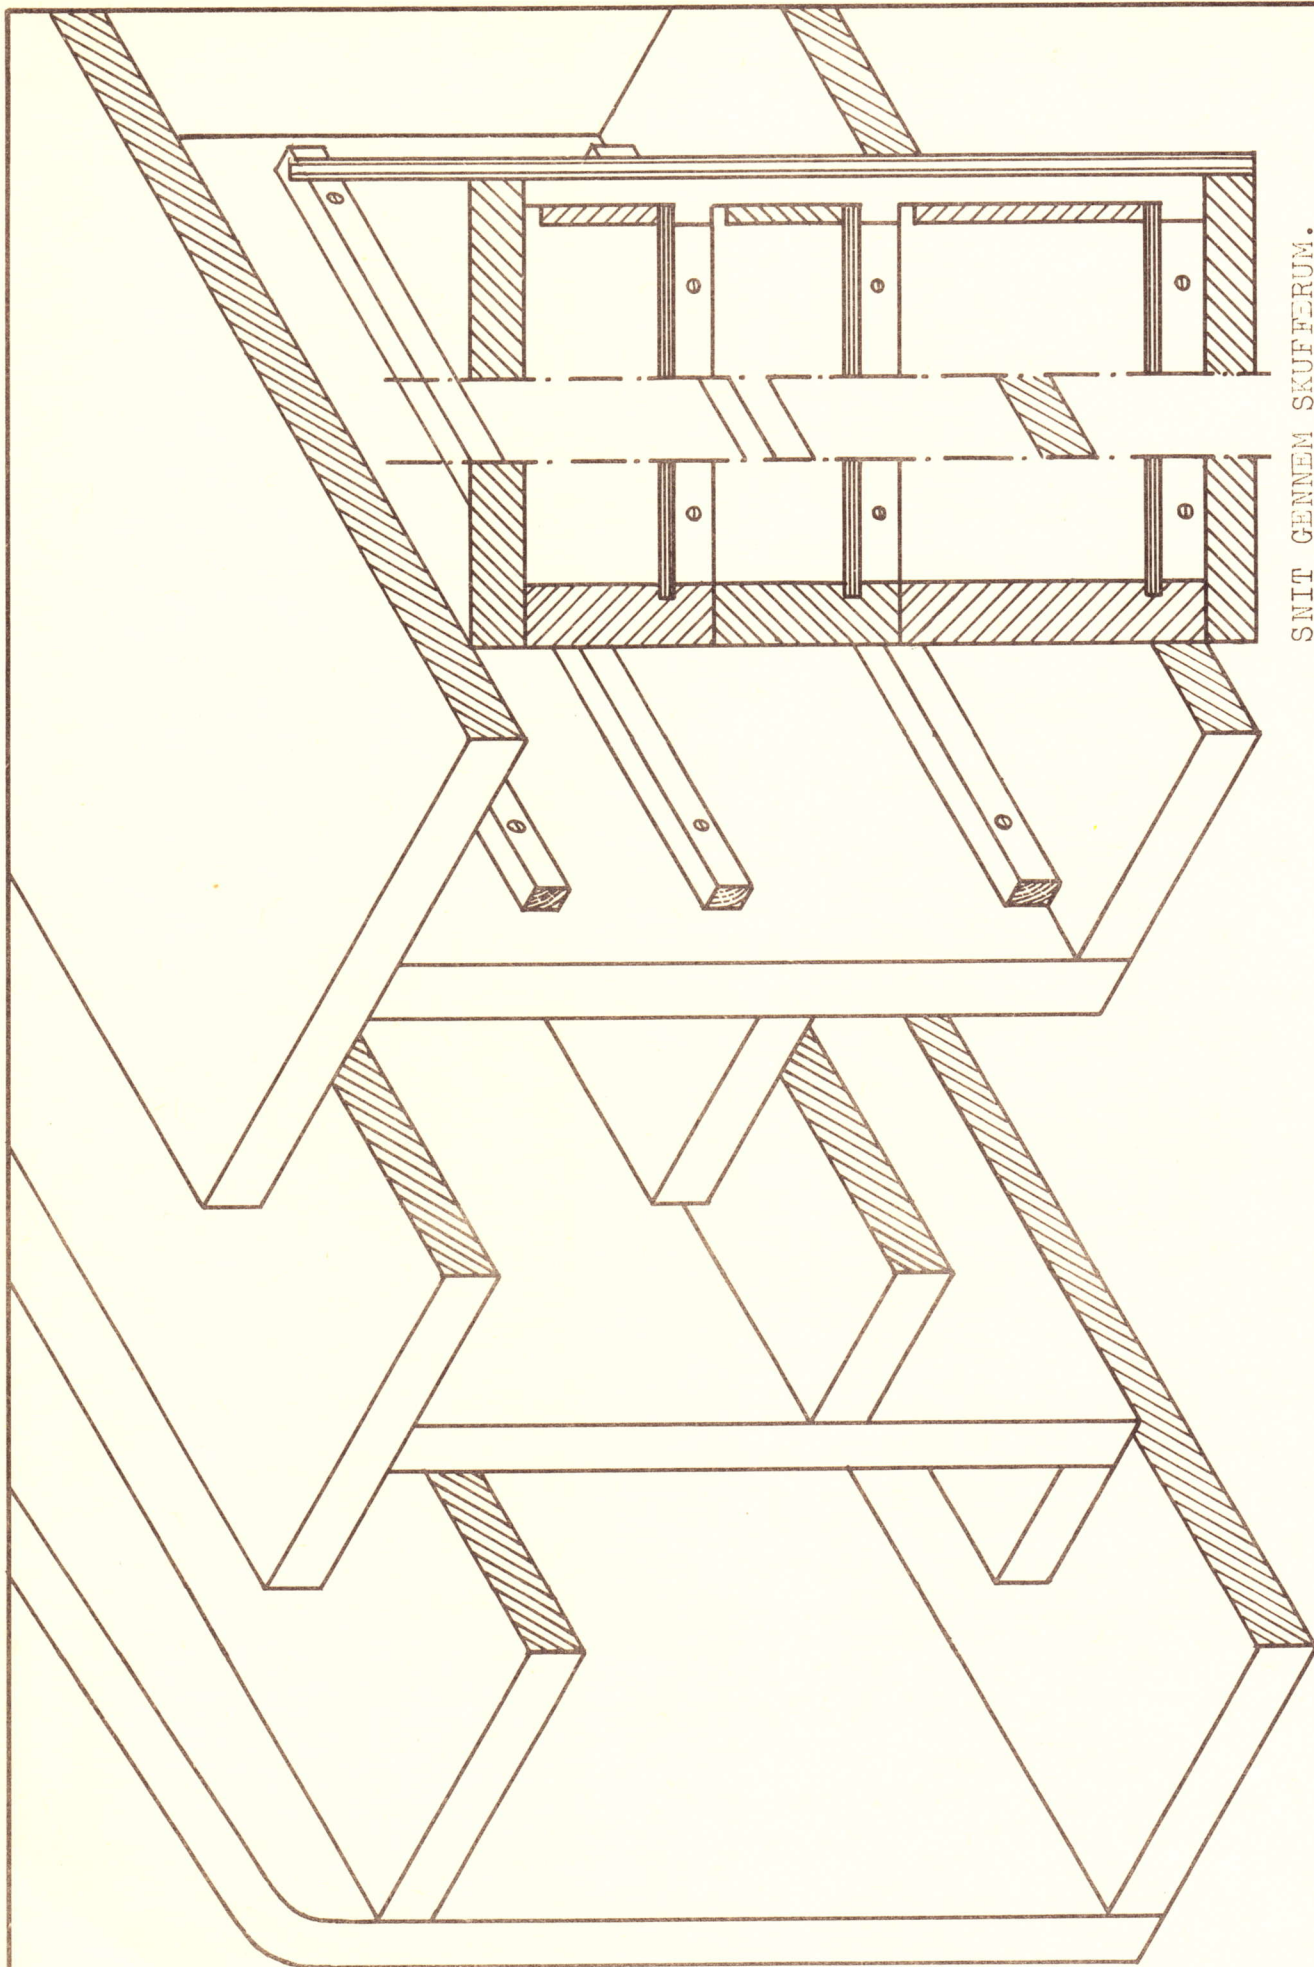

SNIT GENNEM SKUFFERUM.

Skufferne glider på skuffebunden, der er skruet fast i skuffesiderne fra neden. Bunden er altså ikke som ellers notet ind i siderne. Der er kun not i forstykket.

Mål 1:2

SAMLINGERNE SET FORFRA OG SKRÅT FRA NEDEN.

Bemærk: Løbelisterne, der skrues på danner stop for skuffeforstykket.