

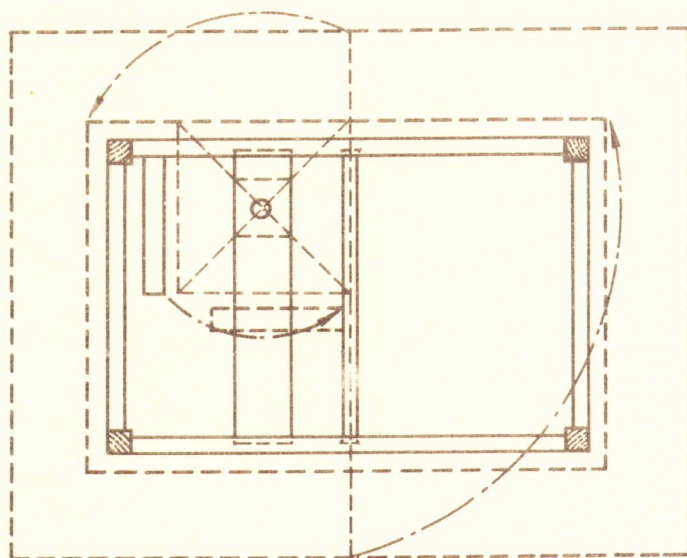


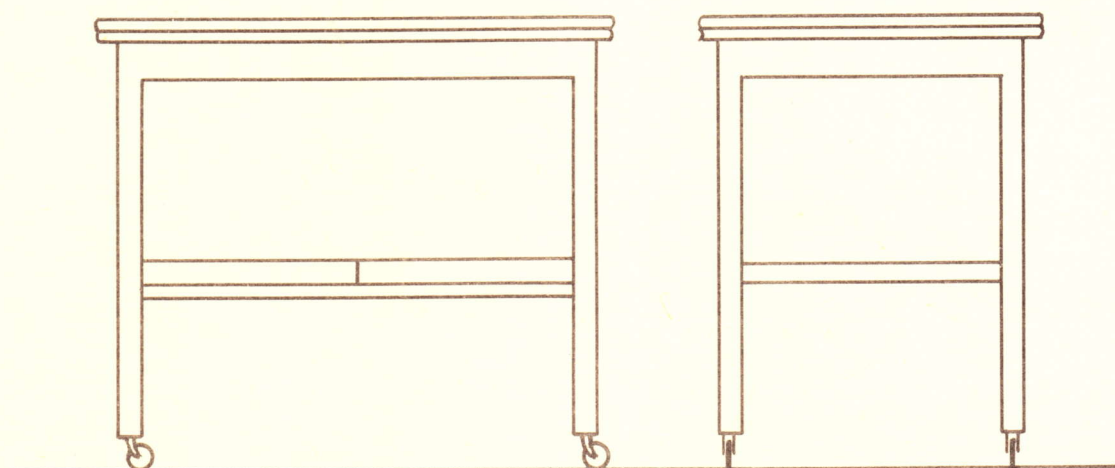

Mål 1:10

Man gør klogt i at slå tegningen af bordet set fra oven op i fuld størrelse på et stykke maskinpapir. Tegn den ene halvdel af pladen - eller om man vil - pladen sammenklappet. Tegn en midterlinie på tværs, find midtpunktet, og med den halve midterlinie som side tegnes et kvadrat. Diagonalernes skæringspunkt i dette kvadrat bliver omdrejningspunktet. Hermed er også broens plads bestemt. Denne tappes ind i sargstykkerne. Tappen, som pladen drejer om, støttes af en passende tyk klods, der limes og skrues på undersiden af pladen. På samme måde fastgøres stoppeklodsen. Pladerne må udføres af møbelplade, da de nødvendigvis skal kunne holde sig helt plane. Hylderne udgøres af to løse bakker, der hviler på tværsprosserne. To variationer er vist på tegningen på næste side. Der findes specielle klapbordshængsler af forskellig type til pladen, f.eks. C.F.P. katalog nr. B 6461 og B 6462. De førstnævnte er nemmest at lægge i.

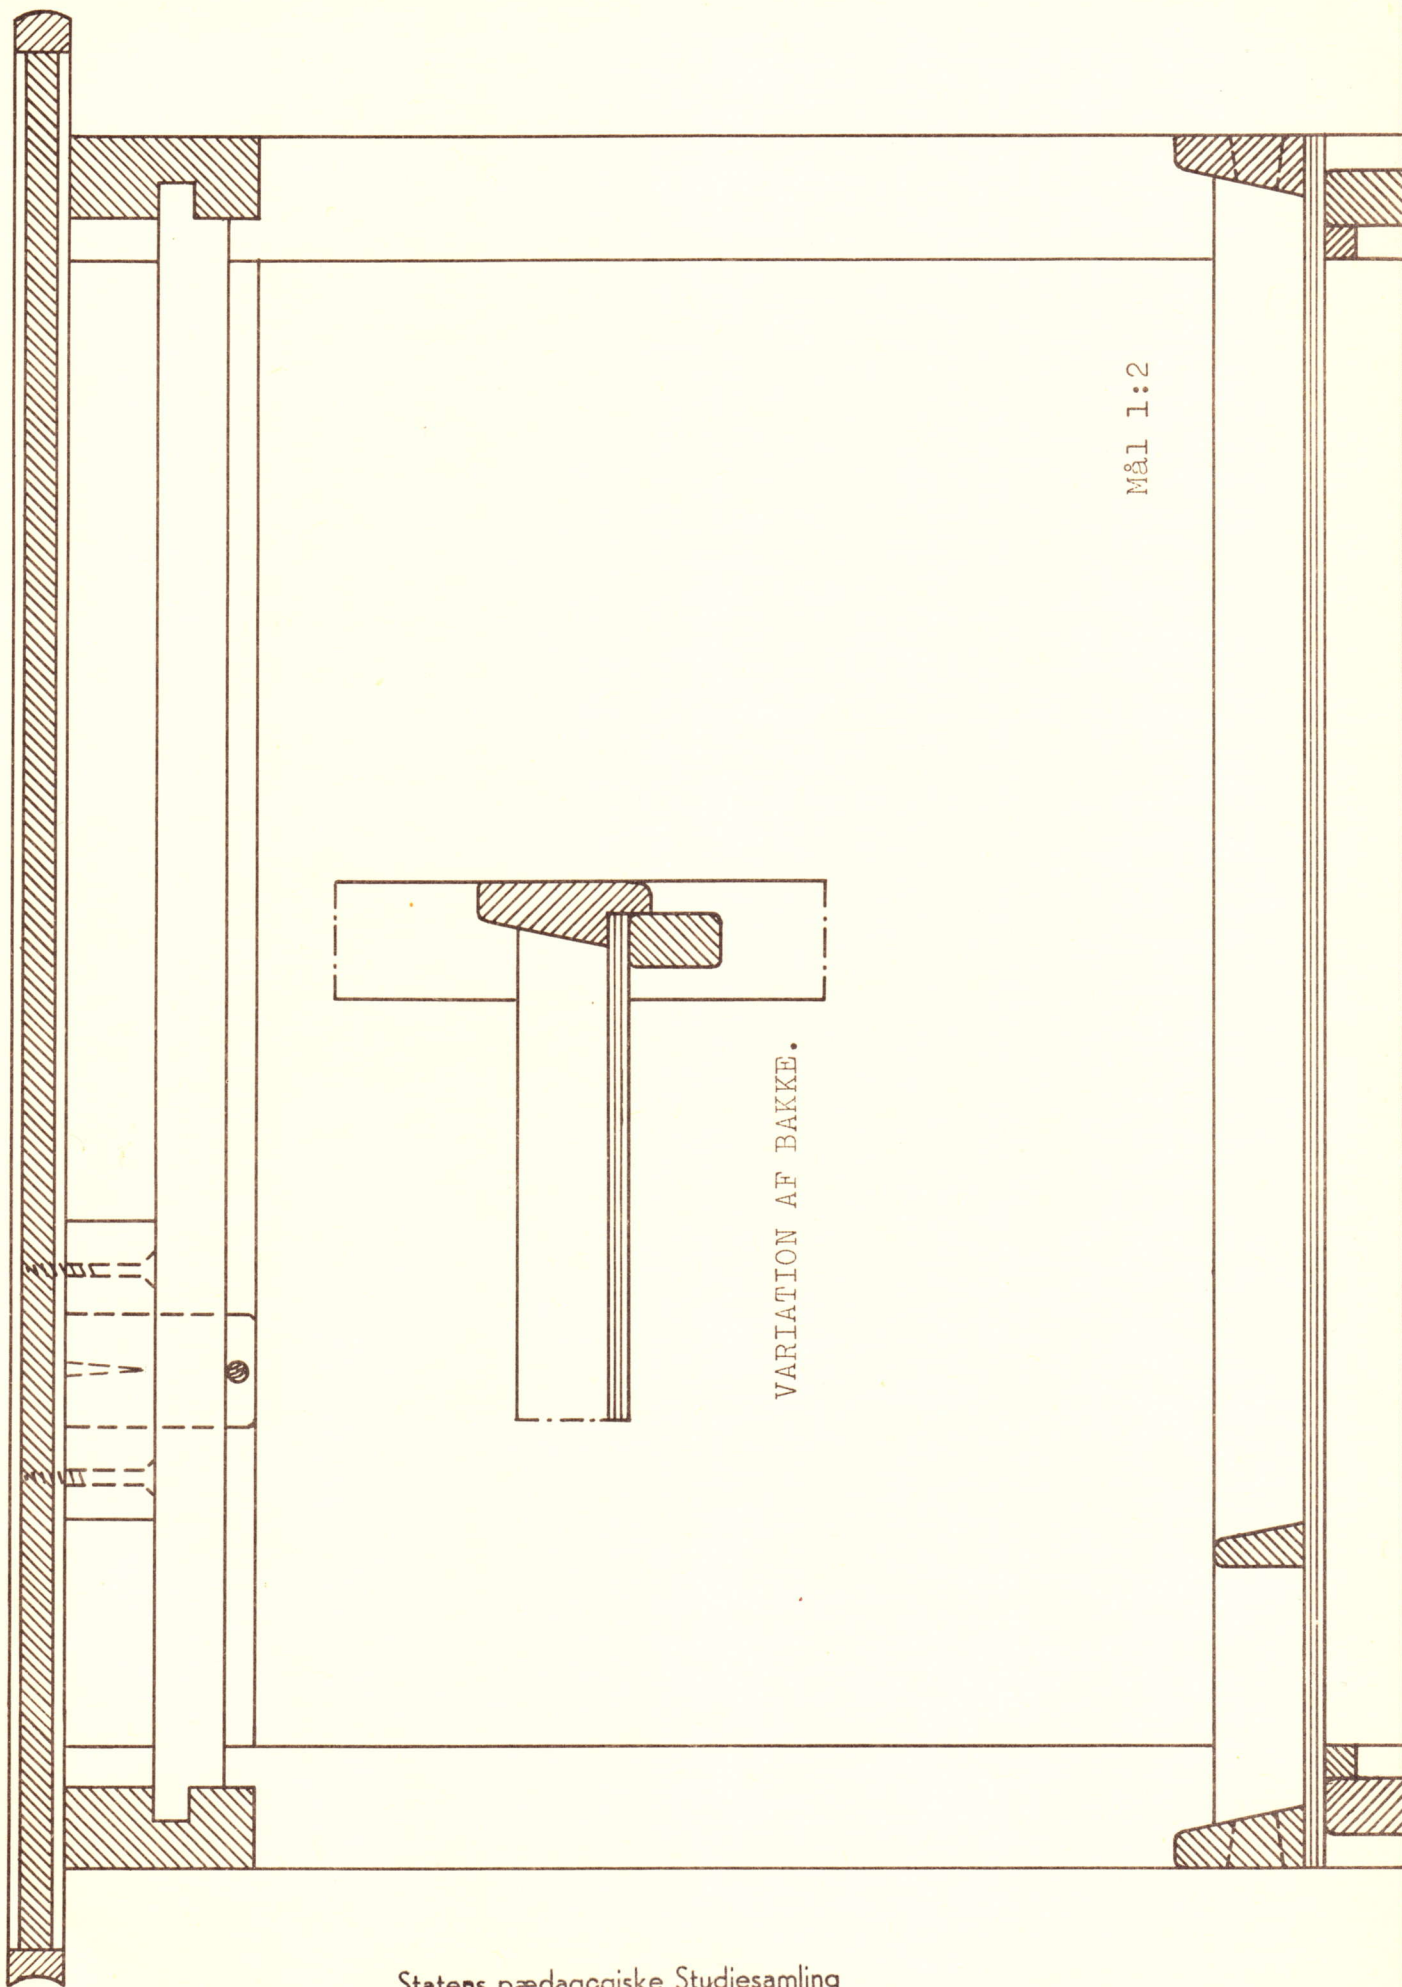

VARIATION AF BAKKE.

Mål 1:2